



NÁVOD NA MONTÁŽ RÍMSKEJ ROLETY NA NOSNEJ LIŠTE (ŠNÚRKOVÝ MECHANIZMUS) NA RÁM OKNA (NEINVAZÍVNE)

1.

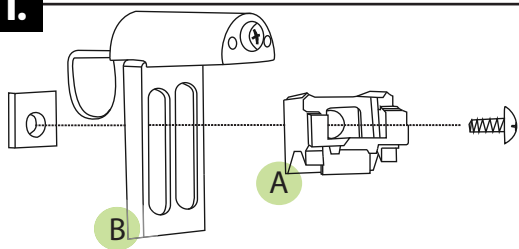


Pomocou skrutiek a obdĺžnikových matíc pripevnite držiak rolety (A) k držiaku rámu okna (B).

Montáž držiaka na okno s vetracím otvorom

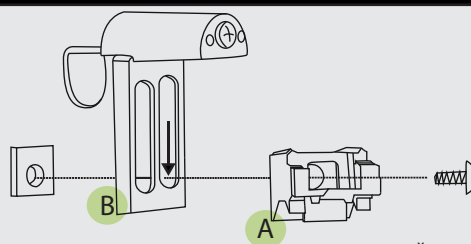


Pokiaľ máte okno s vetracím otvorom, pripevnite prvok (A) k prvku (B) čo najnižšie.

2.

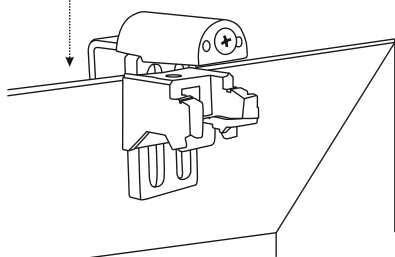


Umiestnite spojené držiaky na rám okna.

3.

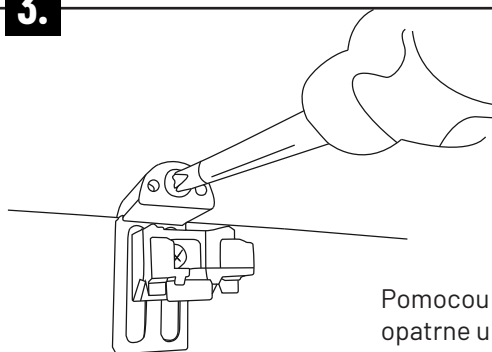


Pomocou skrutkovača opatrne upevnite držiak k rámu okna.

4.

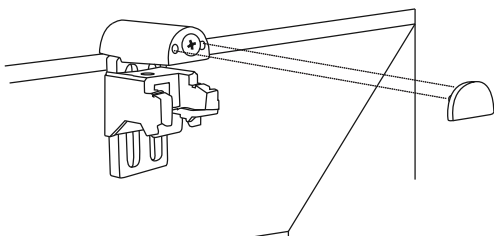


Nasaďte estetickú zátku.

5.

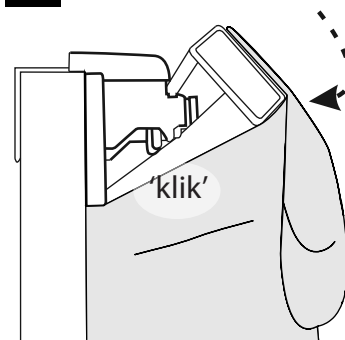

Pripevnite lištu rolety trochu zhora a opatrne pritlačte smerom k oknu, kým nebudete počuť cvaknutie.


Iný spôsob montáže

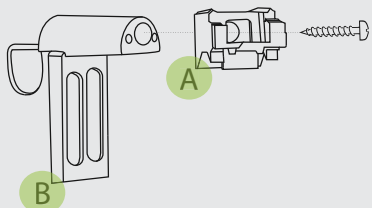

Je tiež možné montovať roletu tak, aby vyčnievala ďalej od okna.

Odskrutkujte skrutku z držiaka okenného rámu a pomocou nej upevnite roletový držiak k držiaku okenného rámu - ako je znázornené na obrázku.


UPOZORNENIE

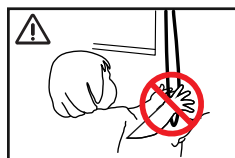

Nebezpečenstvo udusenía.



Ovládacie šnúrky a retiazky udržiajte mimo dosahu malých detí.

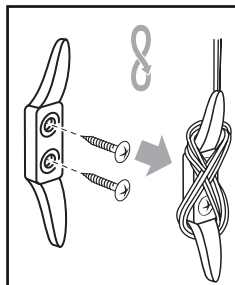

Výrobok obsahuje ako príslušenstvo drobné časti, hrozí nebezpečenstvo ich prehĺtnutia a upchatia dýchacích ciest detí.

Pre uchytenie ovládacích šnúrok odporúčame montáž stenového bezpečnostného držiaka, ktorý umiestnite na stenu v pohodlnej výške.