


# Rímska roleta Posuvná "hore a dole" - měření rozměru

## Inštalácia vo svetle okna (invazívne):

**Šírka rolety** je okenného šírka skla vrátane tesnenia.

**DÔLEŽITÉ:** Šírka okenného skla vrátane tesnenia by sa mala uvádzať v centimetroch s presnosťou na milimetre (t. j. na jedno desatinné miesto). Aby sa zohľadnili možné nerovnosti okenného rámu, šírka okennej tabule by sa mala merať na troch rôznych miestach a mala by sa uviesť najmenšia z týchto hodnôt.

**Výška rolety** zodpovedá výške okenného skla.

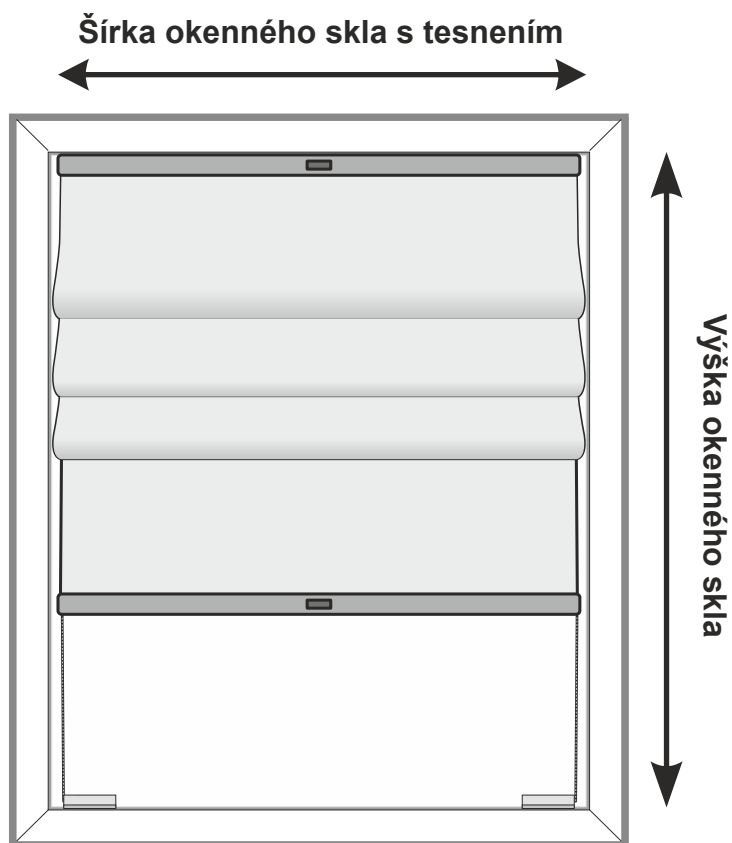

## Montáž na rám okna (neinvazívna):

Pridajte približne 2 cm na každej strane k šírke okenného skla, aby ste získali správnu šírku rolety.

**DÔLEŽITÉ!** Pri sčítaní vyššie uvedených hodnôt treba brať do úvahy polohu kľučky, aby sa inštalovaná roleta nezachytila o kľučku.

Výška rolety je výška okenného krídla.

